


# BEDIENUNGSANLEITUNG STIMMGERÄT

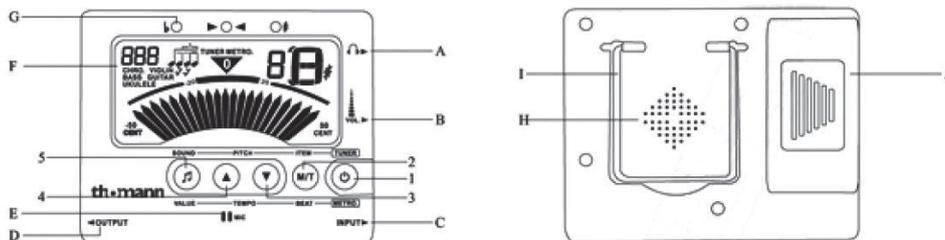

Tasten-Nr.	Stimmgerät	Metronom	2 sek. gedrückt halten
1	/	Start/Stop	Ein-/Ausschalten
2	Stimmmodus	Beat	Umschalter Stimmger./Metronom
3	Tonhöhe abwärts	Tempo abwärts	/
4	Tonhöhe aufwärts	Tempo aufwärts	/
5	Sound Modus	Rhythmus	Hintergrundlicht ein/aus

A. Kopfhörerausgang  
F. LCD Anzeigebereich

B. Lautstärkeregl.  
G. Licht

C. Eingangsbuchse  
H. Lautsprecher

D. Ausgangsbuchse  
I. Standhilfe (Rücks.)

E. Mikrofon  
J. Batteriefach (Rücks.)

## 1. Stimmgerät verwenden

### Messmodus

- Schließen Sie Ihr Instrumentenkabel oder einen Piezotonabnehmer an den Eingang (INPUT) des Stimmgerätes an. Falls Sie das interne Mikrofon benutzen wollen, lassen Sie einfach die INPUT-Buchse frei.
- Wählen Sie die Stimmung aus. Drücken Sie dazu wiederholt die Taste 2 (ITEM), um „Chromatisch“ als Stimmung auszuwählen.
- Um die Referenzfrequenz zu ändern, drücken Sie die Taste 3 oder 4, bis 440 Hz erscheinen.
- Spielen Sie eine einzelne Note auf Ihrem KernKlangbrett. Ist als Stimmung „Chromatisch“ ausgewählt, wird der Notename angezeigt. Falls Sie das interne Mikrofon benutzen, bringen Sie das Gerät so nah wie möglich an das Instrument heran, damit keine störenden Fremdgeräusche aufgenommen werden können. Stellen Sie das Stimmgerät am besten direkt auf/zwischen die Saiten.
- Wenn Sie eine einzelne Note auf Ihrem Instrument spielen, bewegt sich der Zeiger in der Anzeige und das Licht leuchtet.
  - Steht der Zeiger mittig und zeigt „0“ und leuchtet das Licht grün, ist die Note korrekt gestimmt.
  - Steht der Zeiger links und leuchtet das linke rote Licht, ist die Note zu tief.
  - Steht der Zeiger rechts und leuchtet das rechte rote Licht, ist die Note zu hoch.

### Ton-Modus

- Aktivieren Sie den Messmodus.
- Drücken Sie die Taste 5 (SOUND), um den Tonausgabe-Modus zu wählen.
- Wenn Sie die Einstellung der Referenzfrequenz ändern wollen, drücken Sie die Taste 3 oder 4 (PITCH).
- Drücken Sie die Taste 2 (ITEM), um den gewünschten Referenzklang für „Chromatisch“ auszuwählen. Dann drücken Sie wiederholt die Taste 5, um den Klang auszuwählen.
- Stimmen Sie Ihr Instrument nach dem Referenzton.
- Um den Tonausgabe-Modus zu beenden, drücken Sie die Taste 2.

## 2. Metronom verwenden

- Halten Sie die Taste 2 für 2 Sekunden gedrückt, um das Metronom zu starten.
- Wenn Sie den Beat wechseln möchten, drücken Sie die Taste 2 (BEAT). Der Beatwechselt im Bereich 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diese Einstellung wird auch beim Ausschalten gespeichert.
- Drücken Sie die Taste 3/4 (TEMPO), um das Tempo von 30 - 260 BPM einzustellen.
- Wenn Sie den Rhythmus wechseln möchten, drücken Sie die Taste 5 (VALUE).
- Drücken Sie die Taste 1, um das Metronom zu starten. Der Metronom-Zeiger wird im gewählten Tempo nach rechts und links ausschlagen. Auch die LEDs werden abwechselnd dem Tempo, Beat und Rhythmus entsprechend aufleuchten.
- Drücken Sie die Taste 1, um das Metronom zu stoppen.

